



مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان

آمبولانس بنز اسپرینتر ۳۱۵



دستگاه تهویه مکانیکی MEDUMAT Easy CPR



نشانه‌گر میزان فشار تنفس

محل اتصال به مخزن
اکسیژن

انتخاب نوع تنفس مصنوعی
ماسک / لوله تراشه

محل اتصال لوله سنجش فشار

محل اتصال لوله تنفس

محل اتصال مدوتریگر


صفحه آلارم
دکمه قطع و وصل آلارم

راهنمای رنگی گروه‌های
سنی

کلید وضعیت احیا

تنظیم پارامترهای تنفس
فرکانس و حجم

کلید خاموش و روشن
دستگاه

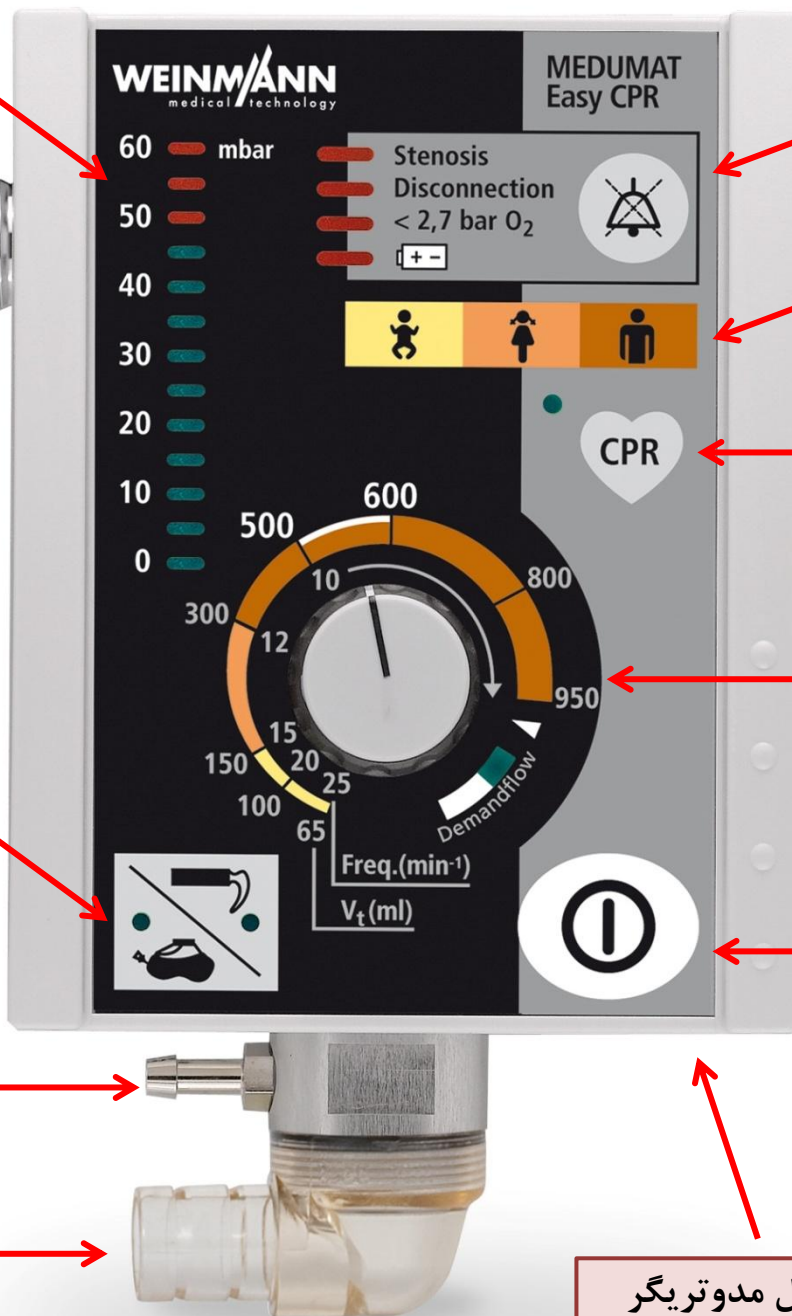



لوازم جانبی دستگاه ونتیلاتور



MeduTrigger




Test Bag



Patient hose



دستگاه مانیتورینگ قلبی و AED

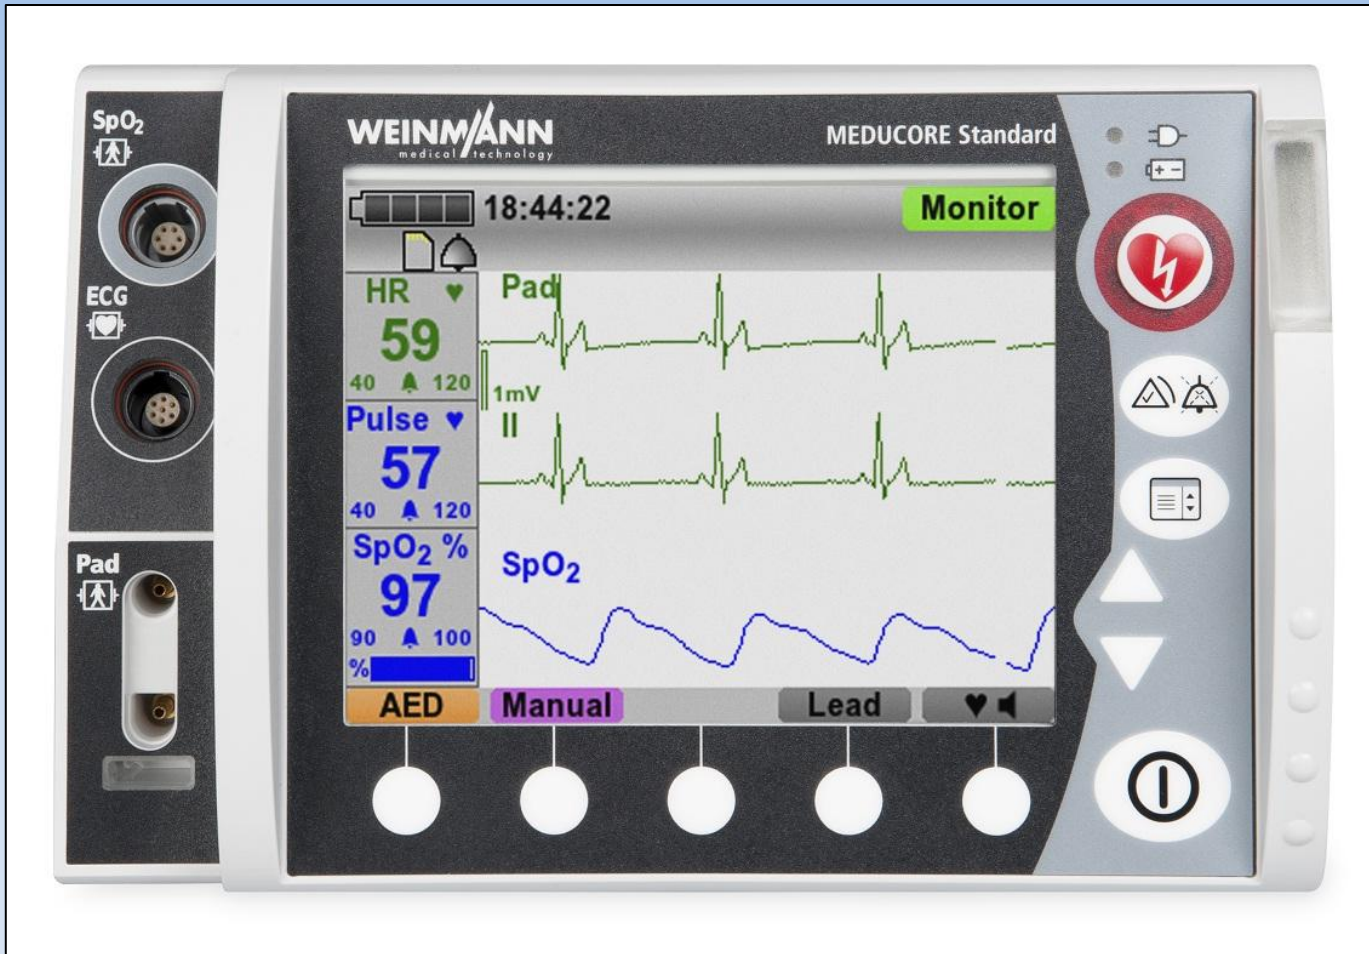

لوازم جانبی دستگاه الکتروشوک



دستگاه ساکشن



اتصال کابل برق شهری



سیستم بخاری درجا



ريموت كنترل آلارم و آژير



دستگاه مبدل برق



درب کشویی سمت راننده





سوئیچ خودرو




برانکارد آمبولانس

- برانکارد پیشرفته با امکان تعلیق با حداکثر راحتی بیمار



قفل های برانکار د در کابین عقب

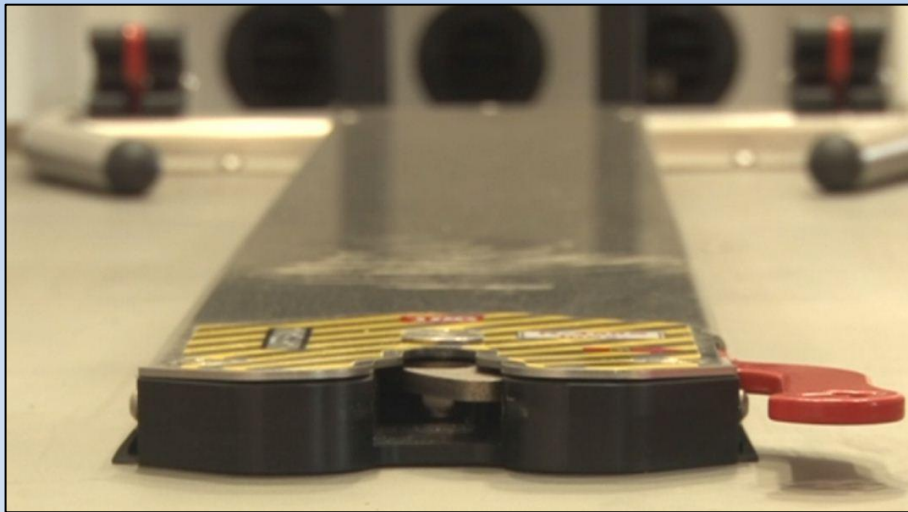

کمک فنر بادی تخت بیمار




کلیدهای داخل کابین عقب

کلید سیستم تهویه

کلید چراغ های داخل کابین

کلید کولر

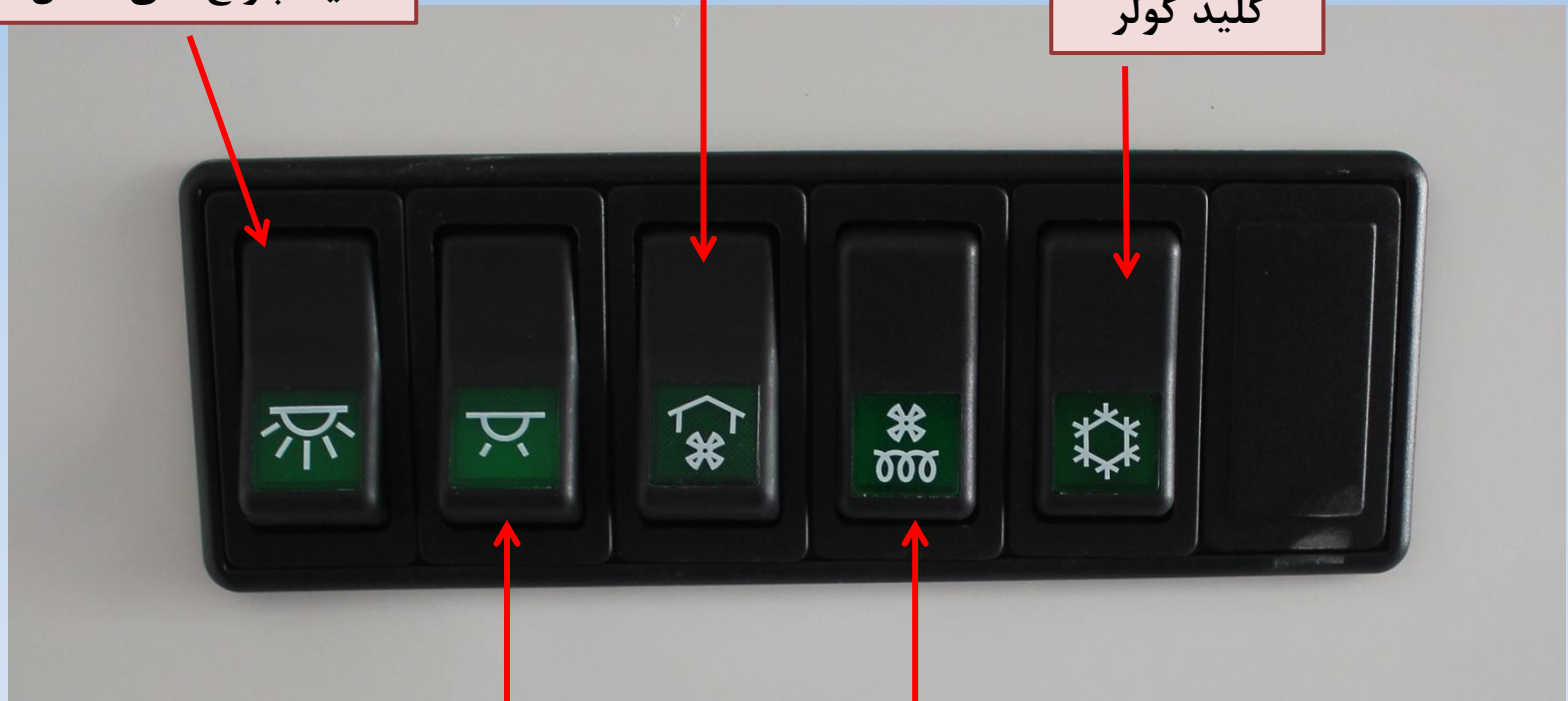

کلید بخاری

کلید نور ماوراء بنفش

نور ماوراء بنفش در داخل کابین عقب




سیستم تهویه کابین عقب



سیستم تنظیم دمای کابین



سیستم ارتباطی کابین جلو و عقب آمبولانس

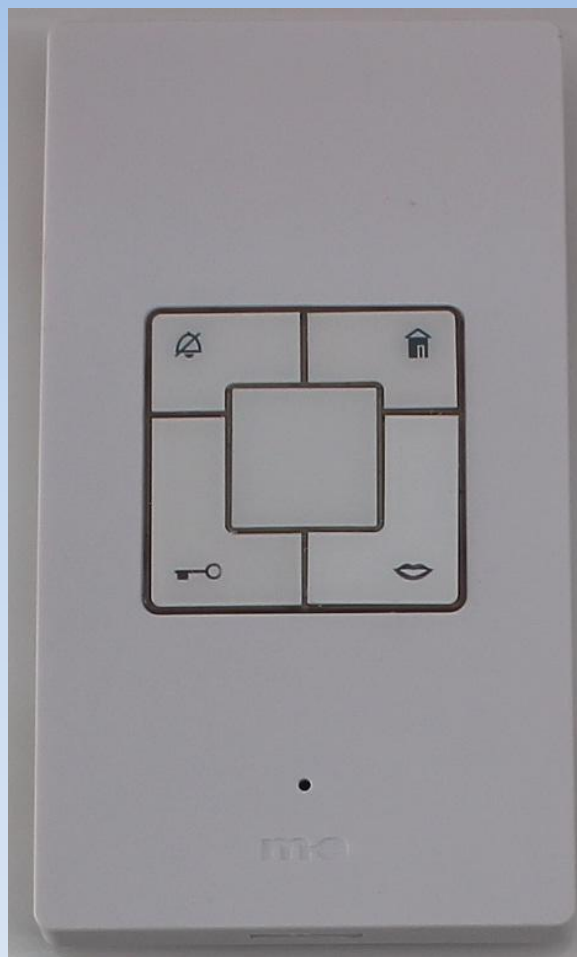

نصب برانکارد دوم داخل کابین عقب



سوکت اکسیژن / پریز برق ۲۲۰ و ۱۲ ولت برای هر دو بیمار در دو طرف کابین عقب



رکاب سوار و پیاده شدن کابین عقب



سیلنדרهای اکسیژن



لوازم جانبی موجود در آمبولانس



لوازم جانبی موجود در آمبولانس



با تشکر از توجه شما